



## การกำหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์


- การกำหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ระวางแผนที่แปลงที่ดิน

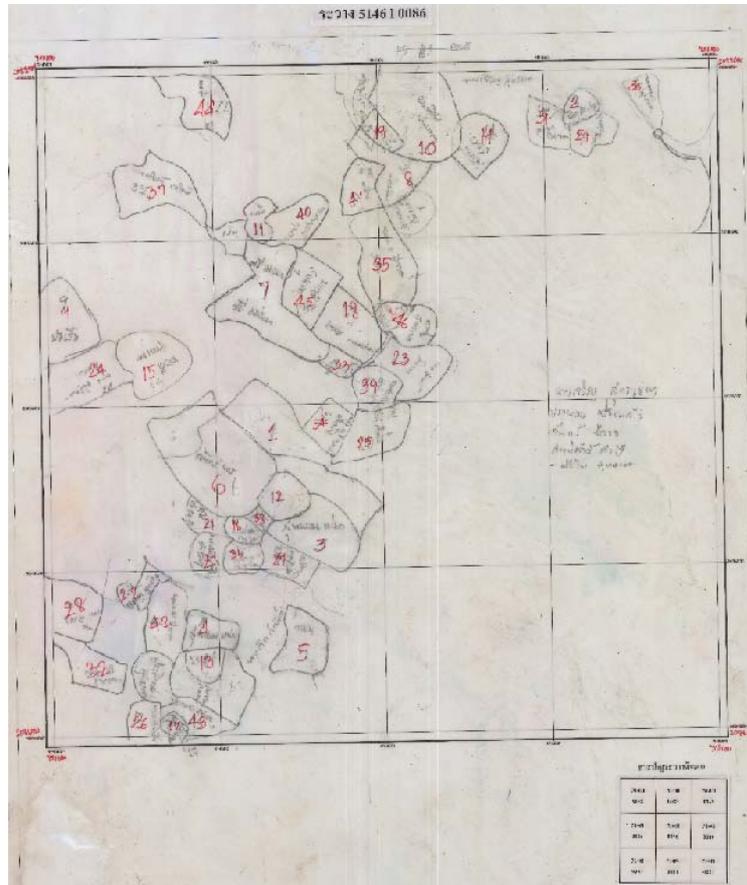

- เริ่ม Add  **เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ** ข้อมูลระวางแผนที่แปลงที่ดิน ดังรูป

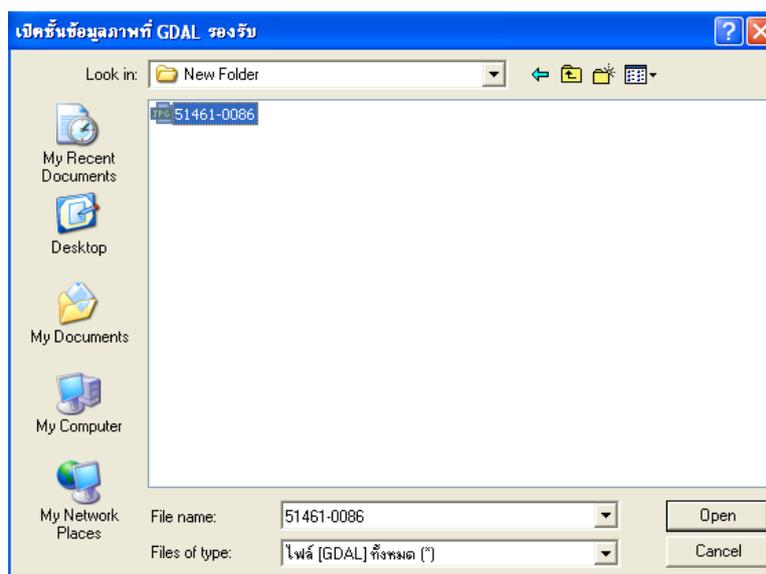


- หน้าจอก็จะแสดง ดังรูป

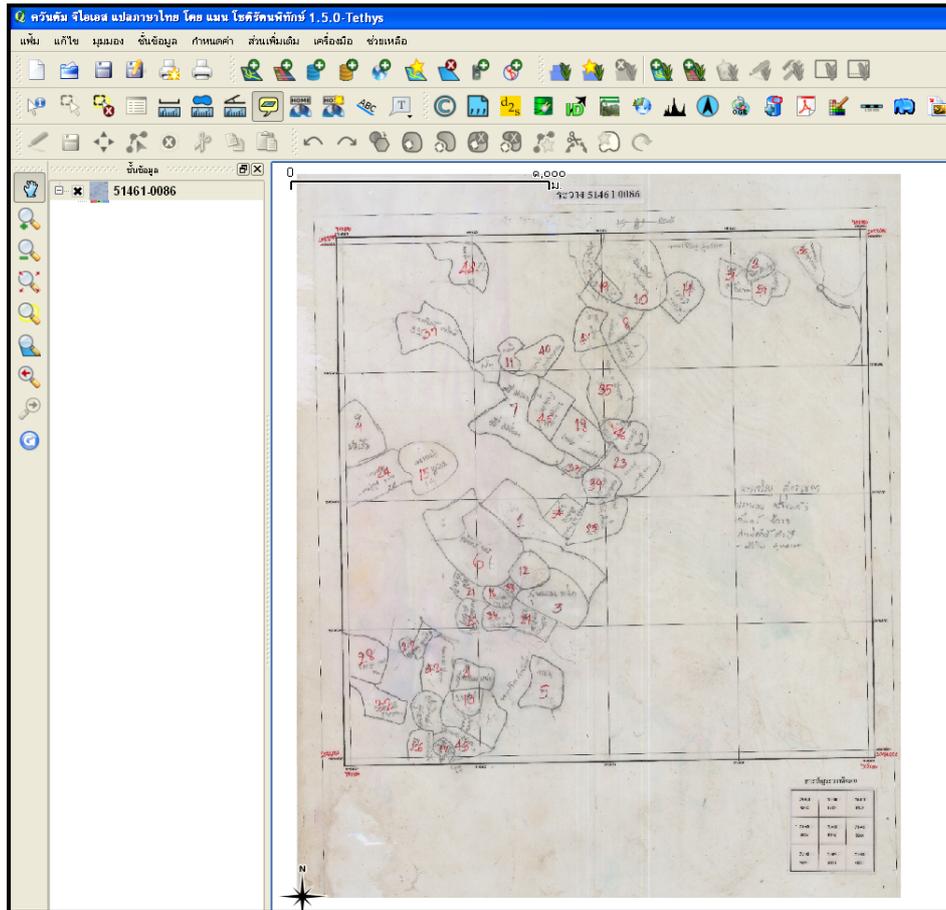


- จากนั้นไปคลิกเลือก




- หน้าจอที่แสดงพอดังรูป

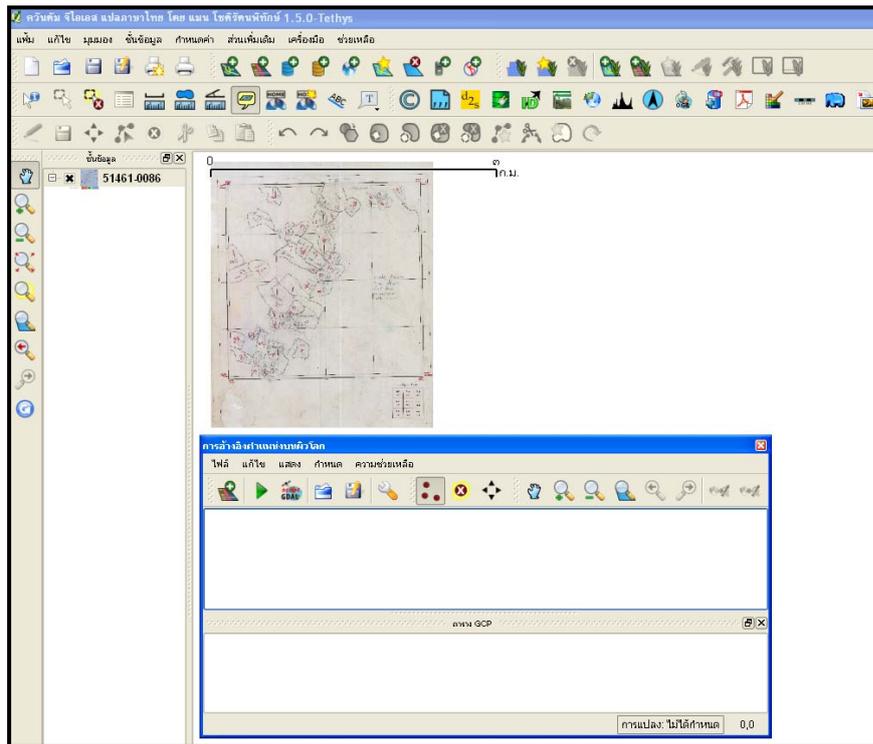



- คลิกเลือก  เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ | ที่ช่องการอ้างอิงตำแหน่งบนพื้นโลก

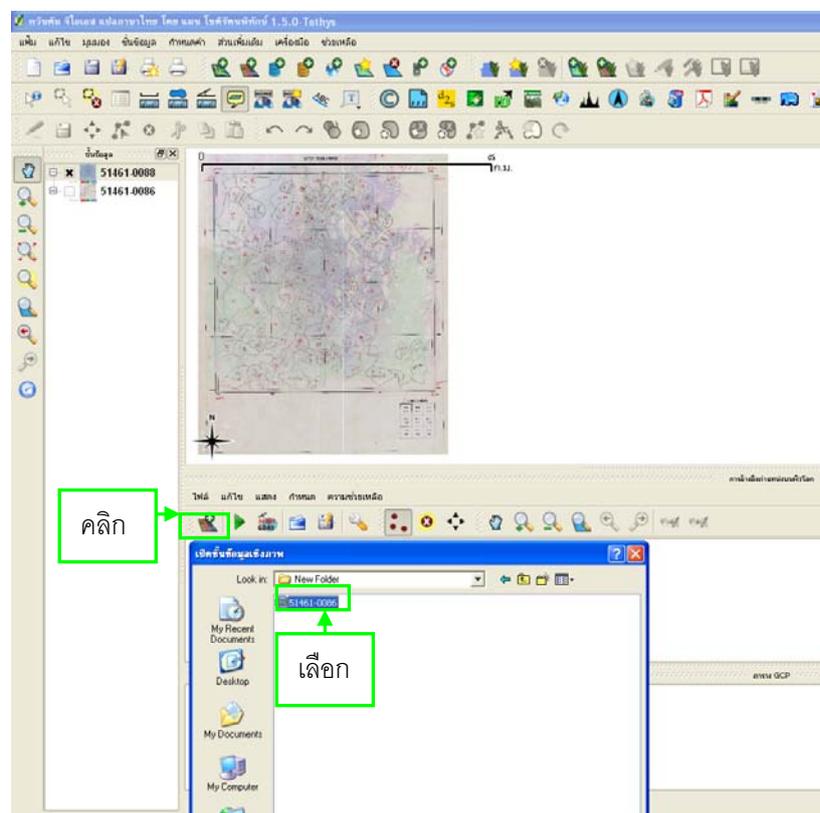



- เริ่ม Zoom ไปยังตำแหน่งที่ต้องการใส่ค่าพิกัด อ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากจุดที่ 1 กำหนดจุดด้วย




แล้วใส่ค่าพิกัดที่อ่านได้แล้ว > คลิก Ok ทำแบบนี้เช่นเดียวกันจนครบทั้ง 4 จุด ตั้งรูป

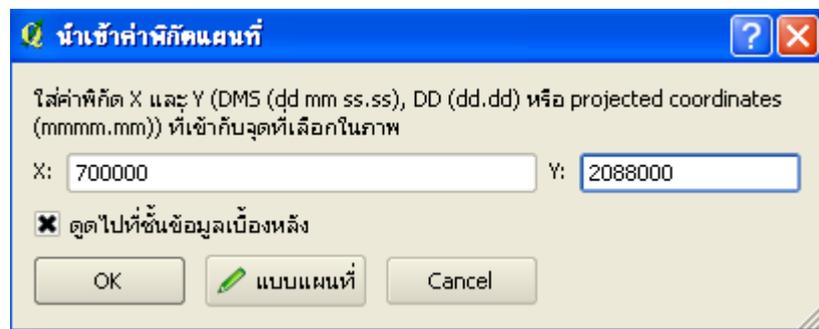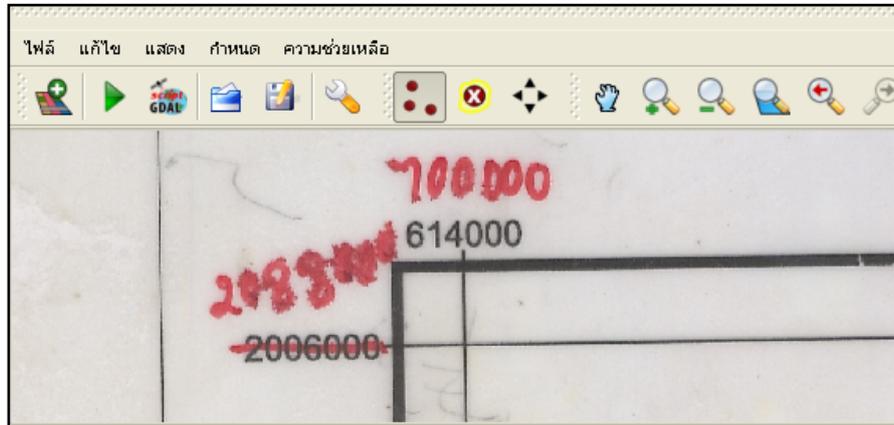

- จากนั้นไปคลิกเลือก  **เริ่มการเข้าตำแหน่ง** คลิก Ok

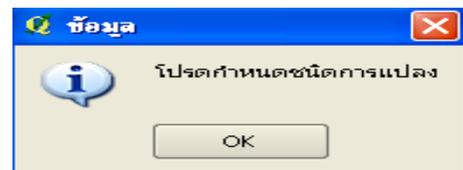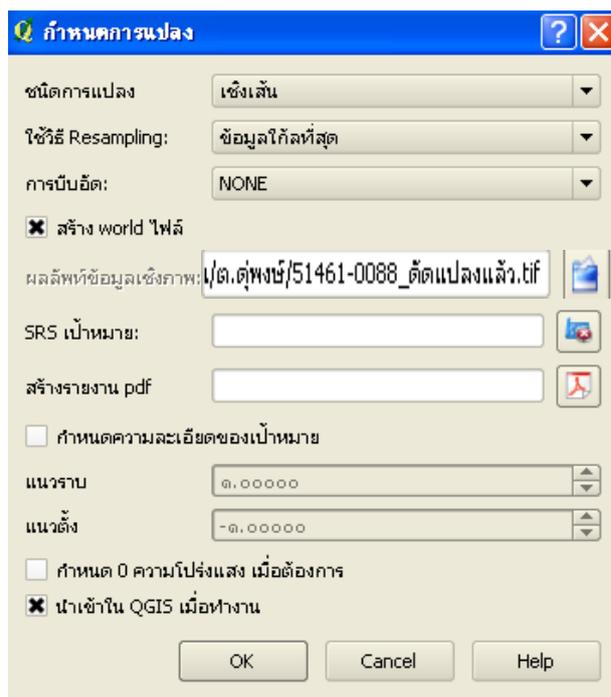

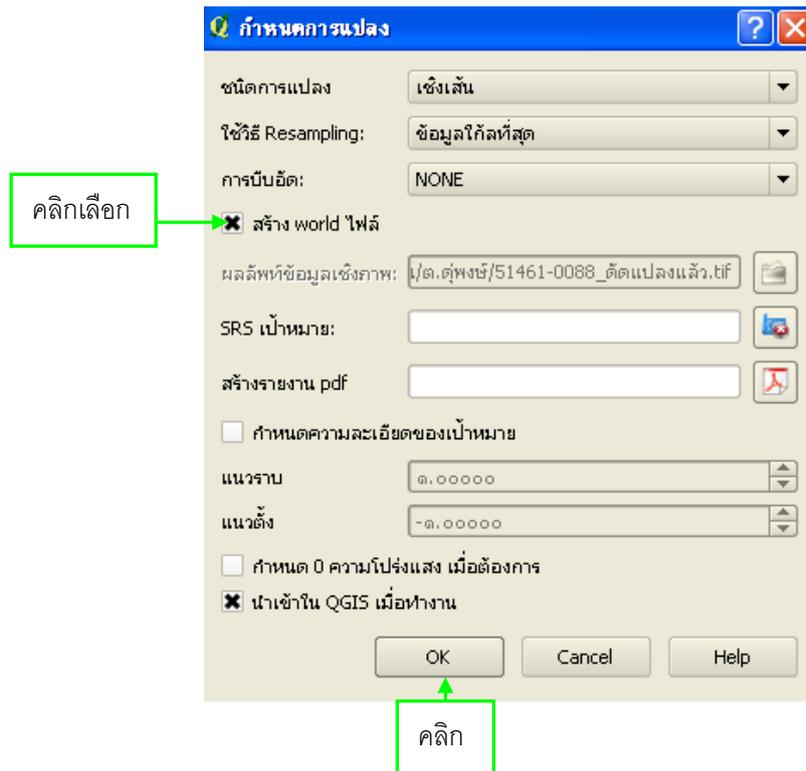

- จากนั้นให้คลิก  เชื่อม Georeferencer ไปที่ QGIS ก็จะได้ภาพที่มีค่าพิกัด

